

UVC WEB カメラ

UCAM-DLD200BAシリーズ

ユーザーズマニュアル

このたびは、UVC Web カメラ“UCAM-DLD200BA”シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは“UCAM-DLD200BA”シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。  
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。  
※このマニュアルでは一部の表記を除いて“UCAM-DLD200BA”シリーズを「本製品」と表記しています。

- ・Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グループの商標です。
- ・Windows Live™は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・Mac および Mac ロゴは、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- ・その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	<b>警告</b>	
		本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
		本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
		本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
		本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
		コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。

	<b>注意</b>	
		本製品を次のようなところには置かないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ</li><li>●多湿なところ、結露をおこすところ</li><li>●平坦でないところ、振動が発生するところ</li><li>●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ</li><li>●ほこりの多いところ</li></ul>
		本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

お使いになる前に

お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

●取り付け上の注意

- ・5V、500mA 以上の供給電力の得られる USB ポートに接続してください。
- ・必ず製品に同梱されている USB ケーブルをご使用ください。
- ・ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品をクリップにより取り付けられない場合があります。取り付け部の厚みが 32mm を超えるディスプレイには取り付けできません。
- ・取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って設置してください。ケーブルを張ったまま取り付けると、ケーブルが引きずられて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- ・Web カメラの方向を変える場合は、必ずクリップ部分を手で押さえたまま動かしてください。無理に動かすと設置場所から外れて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- ・凸凹がある場所や斜めになっている場所に Web カメラを取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。
- ・Web カメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分に取り付けないでください。不安定な場所に取り付けると本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れがあります。

●ご使用上の注意

- ・Web カメラのレンズ是指で触れないでください。ホコリが付着した場合は市販のレンズブローなどで取り除いてください。
  - ・お使いのメッセンジャーソフトの仕様によって、VGA サイズ以上のビデオチャットが行えない場合があります。
  - ・お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェアがご利用いただけない場合があります。
  - ・ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。
  - ・本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタンバイや休止状態またはスリープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあります。ご使用の際には、スタンバイや休止状態またはスリープ状態になるような設定は解除してください。
  - ・本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンから取り外して、再度接続し直してください。
  - ・Web カメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでください。省電力状態にするときは Web カメラを利用しているアプリケーションをあらかじめ終了してください。
  - ・本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサポートサービスの対象外となります。
- ※本製品は USB2.0 専用です。USB 1.1 インターフェースには対応いたしません。

●パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- Web カメラ本体..... 1 個

	LED 動画撮影時に点灯します。
	閉じておくと、ホコリなどからレンズを守ります。
	前後に可動します。
	音声を入力するときに使用します。
●USB2.0 ケーブル(0.8m).....	1 個
●マニュアル & ソフトウェア CD.....	1 枚
●ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).....	1 部
●ソフトウェアガイド.....	1 部

Windows® 7、Windows Vista® で使用する

Windows® 7 (SP1 含む)、Windows Vista® (SP2)に対応しています。

Step1 Web カメラを設置する

1. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。
2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。  
※ ディスプレイの上がおすすです。  
ノート PC などの薄いディスプレイに取り付ける場合 / デスクトップ PC などの厚いディスプレイに取り付ける場合

Step2 Web カメラを接続する

1. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大きい USB コネクタを差し込みます。  
  
※ パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。  
※ USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。
  2. タスクトレイに「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」というメッセージが表示されます。
- これで Web カメラが使用できるようになりました。

Windows® XP で使用する

Step1 Web カメラを設置する

1. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。
2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。  
※ ディスプレイの上がおすすです。  
ノート PC などの薄いディスプレイに取り付ける場合 / デスクトップ PC などの厚いディスプレイに取り付ける場合

Step2 Web カメラを接続する

1. パソコンの USB ポートに、付属の USB ケーブルの大きい USB コネクタを差し込みます。  
  
※ パソコンの電源が ON のときでも抜き差しできます。  
※ USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。
  2. タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが表示されます。
- これで Web カメラが使用できるようになりました。

Step3 正しく動作するか確認する

●映像の確認

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

1. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
2. 「マニュアル & ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。  
※ CD-ROM の内容が表示されないときは、[スタート] ボタン→[コンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。  
  
ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。  
※ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスクに保存して使用することもできます。

3. [Device] メニューをクリックして、「UCAM-DLD200BA」にチェックがついていることを確認します。  
ついていない場合は、「UCAM-DLD200BA」をクリックします。
4. [Option] メニューから [Preview] をクリックしてチェックマークをつけます。Web カメラからの映像が表示されれば、Web カメラは認識されています。
5. 右上の をクリックし、「AMCAP」を終了します。

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

Step3 正しく動作するか確認する

●映像の確認

付属の「マニュアル & ソフトウェア CD」内の「AMCAP」を使用して、Web カメラの映像が正しく映るかを確認します。

1. Web カメラがパソコンに接続されていることを確認します。
2. 「マニュアル & ソフトウェア CD」を CD-ROM ドライブに入れ、CD-ROM の内容が表示されたら、 (AMCAP) をダブルクリックします。  
※ CD-ROM の内容が表示されないときは、[スタート] ボタン→[マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。  
  
ビデオキャプチャツール「AMCAP」が起動します。  
※ 「AMCAP」は必要に応じて、パソコンのハードディスクに保存して使用することもできます。

3. [Device] メニューをクリックして、「USB ビデオデバイス」にチェックがついていることを確認します。  
ついていない場合は、「USB ビデオデバイス」をクリックします。
4. [Option] メニューから [Preview] をクリックしてチェックマークをつけます。Web カメラからの映像が表示されれば、Web カメラは認識されています。
5. 右上の をクリックし、「AMCAP」を終了します。

Web カメラが正しく動作していることを確認できました。

●音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声为正しく入力されるかを確認します。

1. [スタート] ボタンから [コントロール パネル] をクリックします。コントロール パネルが表示されます。
2. [ハードウェアとサウンド] → [サウンド] をクリックします。サウンドのプロパティが表示されます。
3. [録音] タブをクリックします。
4. 「マイク UCAM-DLD200BA (Audio)」が表示され、 がついていることを確認します。  
ついていない場合は、「マイク UCAM-DLD200BA (Audio)」を選択し、[既定値に設定(S)] をクリックします。  
※ 内蔵マイク以外を使用するときは、この画面で使用するマイクを選択してください。
5. をクリックします。
6. 右上の をクリックし、コントロール パネルを終了します。
7. 音声の入力テストをします。  
詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧ください。

Step4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™ メッセンジャーや Yahoo! メッセンジャー、Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオチャットを楽しみましょう。

ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソフトウェアガイド」に記載されています。  
この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでください。

ビデオチャットをお楽しみください。

●音声の確認

内蔵マイクを使用して、音声为正しく入力されるかを確認します。

1. [スタート] ボタンから [コントロール パネル] をクリックします。コントロール パネルが表示されます。
2. [サウンド、音声、およびオーディオ デバイス] → [サウンドとオーディオ デバイス] の順にクリックします。サウンドとオーディオ デバイスのプロパティが表示されます。
3. [オーディオ] タブをクリックします。  
※ 本製品を実際にビデオチャットソフトで使用するには、[音声] タブの「音声録音」も手順 4 と同様に設定してください。
4. 「録音」の「既定のデバイス」から「UCAM-DLD200BA (Audio)」を選択します。  
※ 内蔵マイク以外を使用するときは、この項目で使用するマイクを選択してください。
5. 「既定のデバイスのみ使用する」にチェックをつけます。
6. をクリックします。
7. 右上の をクリックし、コントロール パネルを終了します。
8. 音声の入力テストをします。  
詳しくは、「付録」の「音声の入力テスト」(裏面)をご覧ください。

Step4 ビデオチャットソフトをインストールする

Windows Live™ メッセンジャーや Yahoo! メッセンジャー、Skype などのビデオチャットソフトをインストールして、ビデオチャットを楽しみましょう。

ビデオチャットのインストールについては、別紙「ソフトウェアガイド」に記載されています。  
この後は、別紙「ソフトウェアガイド」に進んでください。

ビデオチャットをお楽しみください。




## Macintosh で使用する

MacOS X 10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.8、10.7 ～ 10.7.2 に対応しています。  
詳しくは、「こまったときは」をご覧ください。


### Step1 Web カメラを設置する

1. 付属の USB ケーブルの小さい USB コネクタを Web カメラの USB ポートに接続します。




2. Web カメラを設置し、角度を前後に調整します。

※ ディスプレイの上がおすすです。  
ノート PC などの薄いディスプレイに取り付ける場合      デスクトップ PC などの厚いディスプレイに取り付ける場合

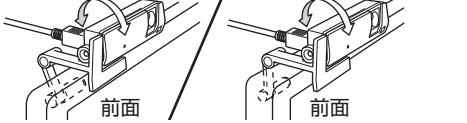

### Step2 Web カメラを接続する

1. Macintosh の USB ポートに、Web カメラの USB コネクタを差し込みます。



Macintosh の電源が ON のときでも抜き差しできます。


USB コネクタの上下方向を間違えないように、正しく接続してください。

2. 自動的に Web カメラが認識されます。  
これで Web カメラが使用できるようになりました。

### Step3 正しく動作するか確認する

Mac OS X に付属の「iChat」を使用して、Web カメラの映像が正しく映るか、および内蔵マイクを使用して、音声为正しく入力されるかを確認します。

1. Web カメラが Macintosh に接続されていることを確認します。
2. 「アプリケーション」フォルダ内の「iChat」をダブルクリックします。  
「iChat」が起動します。
3. 「ビデオ」メニューから「ビデオプレビュー」を選択します。



プレビュー画面が表示されます。

4. 「環境設定...」をクリックします。  
環境設定が表示されます。



5. 「オーディオ／ビデオ」が選択されていることを確認します。  
選択されていない場合は、「オーディオ／ビデオ」をクリックします。

6. 「カメラ」から「UCAM-DLD200BA」を選択します。

※ 内蔵マイク以外を使用するときは、この項目で使用するマイクを選択してください。

8. 内蔵マイクに向かって声を出します。  
メーターが声に合わせて変化すれば、内蔵マイクは認識されています。

9. 左上の ● をクリックし、環境設定を終了します。

プレビュー画面に Web カメラからの映像が表示されれば、Web カメラは認識されています。

10. 左上の ● をクリックし、プレビュー画面を終了します。



Web カメラおよび内蔵マイクが正しく動作していることを確認できました。

※ 映像が、鏡に反射したように左右反転して表示されますが、これは「iChat」の仕様であり故障ではありません。実際のチャットでは、反転されずに相手に送られます。

このあとは、ビデオチャットソフトをインストールして、ビデオチャットを楽しみます。  
詳しくは、お使いの Macintosh やお使いになるビデオチャットソフトのマニュアルをお読みください。

ビデオチャットをお楽しみください。

## 付録


### 《音声の入力テスト》

Windows® の「サウンドレコーダー」を使って、マイクに音声为正しく入力されるかを確認します。

#### ● Windows® 7、Windows Vista® の場合

1. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[サウンドレコーダー]の順にクリックします。  
「サウンドレコーダー」が起動します。

2. ● をクリックします。



3. マイクに向かって声を出します。  
「サウンドレコーダー」の表示部が、声に合わせて変化すればマイクは認識されています。

4. ■ をクリックします。

5. 「名前を付けて保存」画面が表示されたら、キャンセル をクリックします。

6. 右上の × をクリックし、「オーディオファイルに行った変更を保存しますか?」というメッセージが表示されたら はい(はい) をクリックします。

#### ● Windows® XP の場合

1. [スタート]ボタンから[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[エンターテインメント]－[サウンドレコーダー]の順にクリックします。  
「サウンドレコーダー」が起動します。

2. ● をクリックします。




3. マイクに向かって声を出します。  
「サウンドレコーダー」の表示部が、声に合わせて変化すればマイクは認識されています。

4. ■ をクリックします。

5. 右上の × をクリックします。

6. 「ファイル Sound は変更されています。変更を保存しますか?」というメッセージが表示されたら はい(はい) をクリックします。




### 《市販のイヤホンマイクを使用する場合》

市販のイヤホンマイクをパソコンに接続して、メッセージングソフトで自分の声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を聞くことができます。


#### ● マイクの接続

イヤホンマイクのマイクプラグをパソコンのマイク入力端子に差し込みます。



#### ● イヤホンの接続

イヤホンマイクのイヤホンプラグをパソコンのイヤホン出力端子に差し込みます。



### 《Web カメラの画像を調整するには》

画像の調整は、お使いのメッセージングソフトなどから呼び出して行います。詳しくは、お使いのメッセージングソフトのマニュアルやヘルプファイルをご覧ください。


## こまったときは

#### ● Windows® XP のサービスパックのバージョン確認

※ サービスパックとは、Windows® の発売後に発見された問題に対するの修正プログラムや、さらに使いやすくなるための更新プログラムをまとめたものです。

1. スタートメニューを開き、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
システムのプロパティが表示されます。

2. サービスパックのバージョンを確認します。

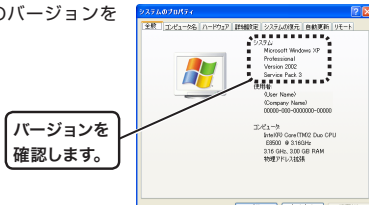


バージョンを確認します。

サービスパックが最新のバージョンであることを確認します。サービスパックが最新のものとない場合は、WindowsUpdate を使用して、最新のバージョンにバージョンアップしてください。  
バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説明書をご確認いただくか、パソコンメーカーまでお問い合わせください。  
(2011 年 12 月現在の Windows® XP の最新のサービスパックは Service Pack 3 です。)

#### ● Mac OS X のバージョンの確認

Macintosh で本製品をご使用になる場合は、MacOS X 10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.8、10.7 ～ 10.7.2 であることが必要です。  
次の手順で Mac OS X のバージョンを確認します。

1. アップルメニューから[この Mac について]を選択します。

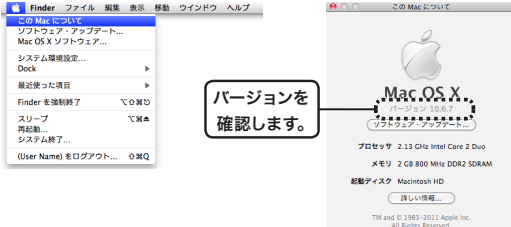

バージョンを確認します。

2. Mac OS X のバージョンを確認します。  
Mac OS X のバージョンが MacOS X 10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.8、10.7 ～ 10.7.2 であることを確認します。

### 《ハードウェアの動作環境》

本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。ご利用の環境が全て対応していることをご確認ください。動作環境以外で使用された場合の動作保証は一切致しかねます。

Windows®	
CPU	Intel Pentium4 1.6GHz 以上
メインメモリ	空き容量 1GB 以上推奨
HDD	空き容量 260MB 以上推奨
USB2.0 ポート	5V、500mA の電力が供給できること
Direct X	9.0c 以降

Macintosh	
CPU	PowerPC G5 以降 / Intel Mac 対応

※本動作環境においてもハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られない場合があります。

## 仕様

Web カメラ本体	
受像素子	1/4.5 インチ CMOS センサー
有効画素数	200 万画素
最大解像度	1920 × 1080 ピクセル
フォーカス方式	オートフォーカス
最大フレームレート	【YUY2 形式】 ～ 640 × 480 ピクセル時：30fps 1280 × 720 ピクセル時：8fps 1920 × 1080 ピクセル時：5fps
	【JPEG 形式】 ～ 1920 × 1080 ピクセル時：30fps
色数	約 1677 万色 (24bit)
インターフェイス	USB 2.0 専用
外形寸法	幅 71.0mm × 奥行 43.0mm × 高さ 31.0mm ※ケーブル含まず
クリップ最大開口寸法	約 32mm
ケーブル長	約 0.8m
動作温度 / 湿度	5℃ ～ 40℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ～ 60℃ / ～ 90%RH (ただし結露なきこと)
対応 OS	Windows 7 (～ SP1) Windows Vista (～ SP2) Windows XP (SP3) MacOS X 10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.8、 10.7 ～ 10.7.2

### 製品に関するお問い合わせ

【よくあるご質問とその回答】  
www.elecom.co.jp/support  
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】  
エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL：0570-084-465  
FAX：0570-050-012

〔受付時間〕  
9:00 ～ 19:00  
年中無休

※「AMCAP」は画像表示を確認するために用意したものです。Microsoft のアプリケーションですが、Microsoft および弊社では、操作方法やサポートについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

#### 保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。  
キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

UVC Web カメラ UCAM-DLD200BA シリーズ  
ユーザーズマニュアル  
発行 エレコム株式会社  
2011 年 12 月 20 日 第 1 版

・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。  
・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。  
・本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。  
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

©2011 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.  
UBA0-M11

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で  
貼り付けて保管してください。